


BB 20000 de MINITRIX


Avant



Démonter la carrosserie (deux vis sur le toit). Laisser la platine en place

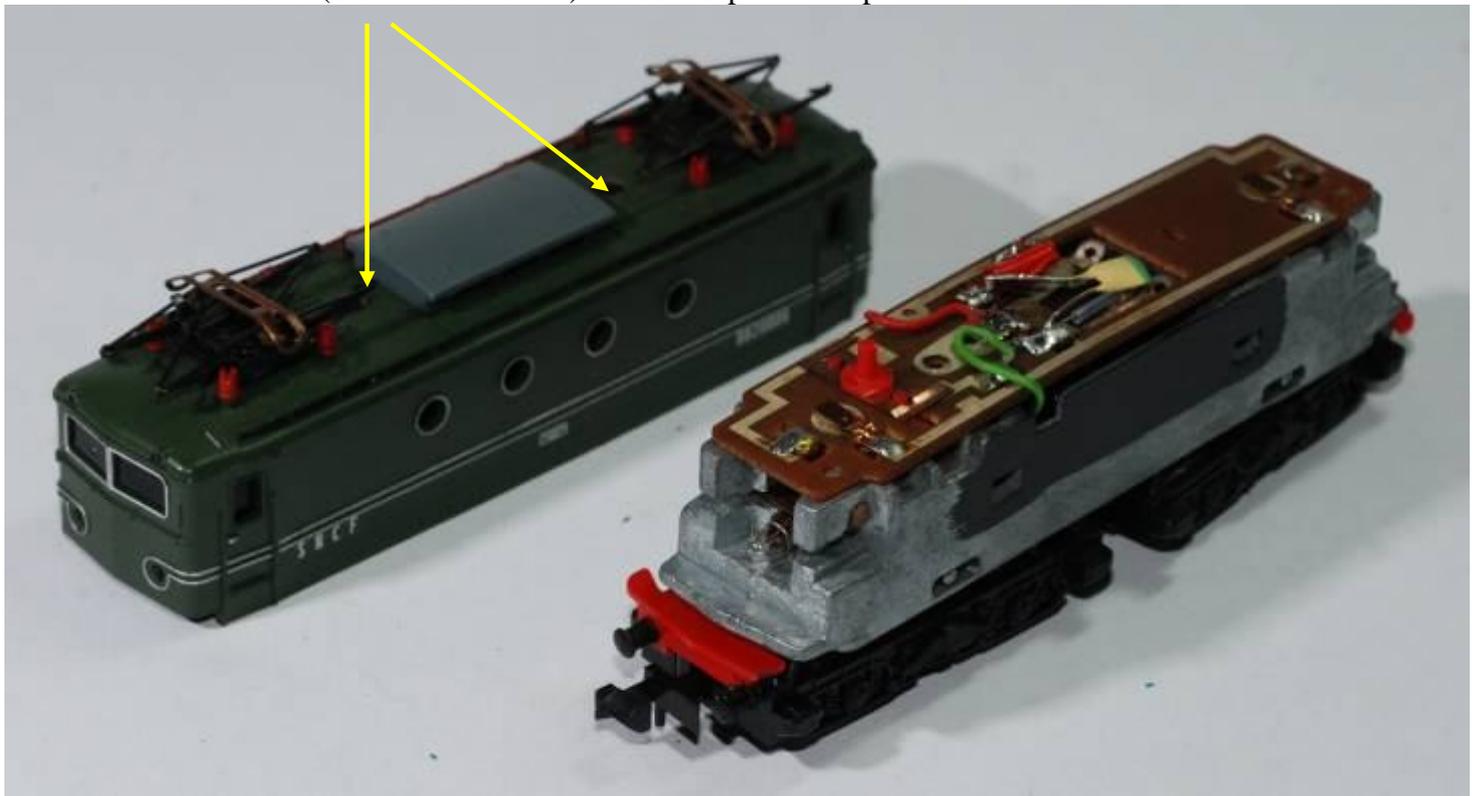

Enlever self et condensateur

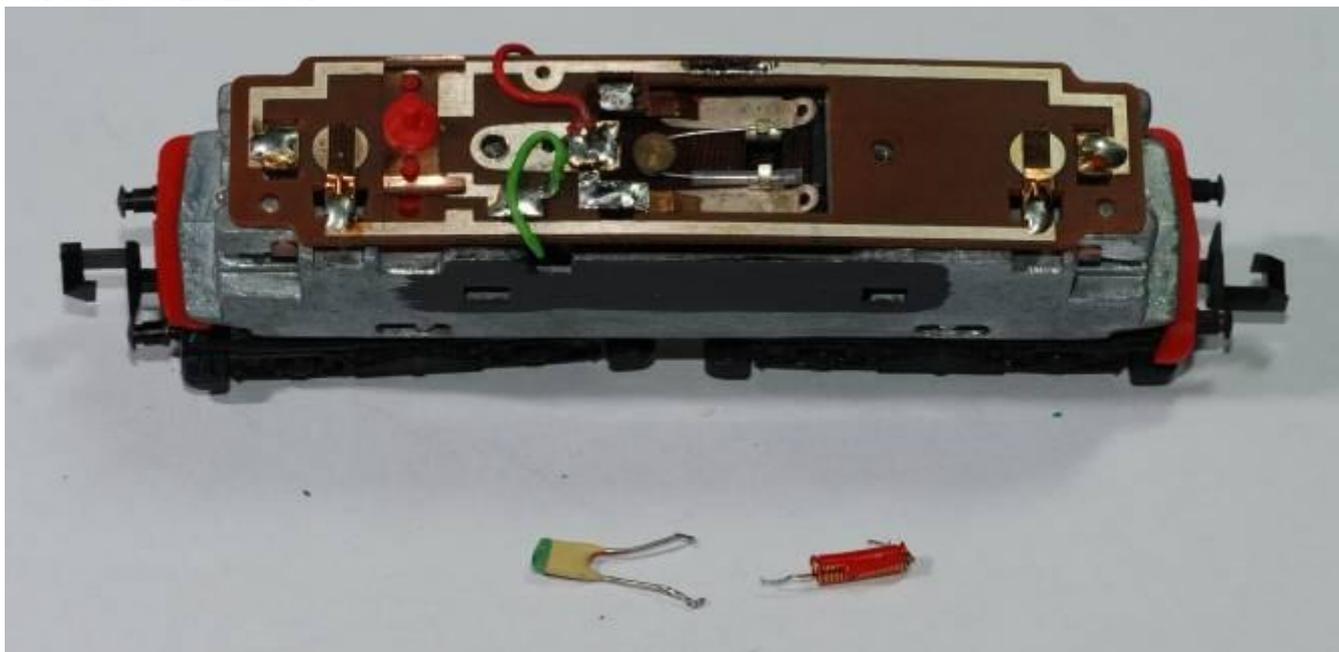


Vérifier l'emplacement du décodeur (ici un Lenz silver mini +)



Agrandir très légèrement l'ouverture pour une mise en place plus facile




Couper les pistes (3 coupures)

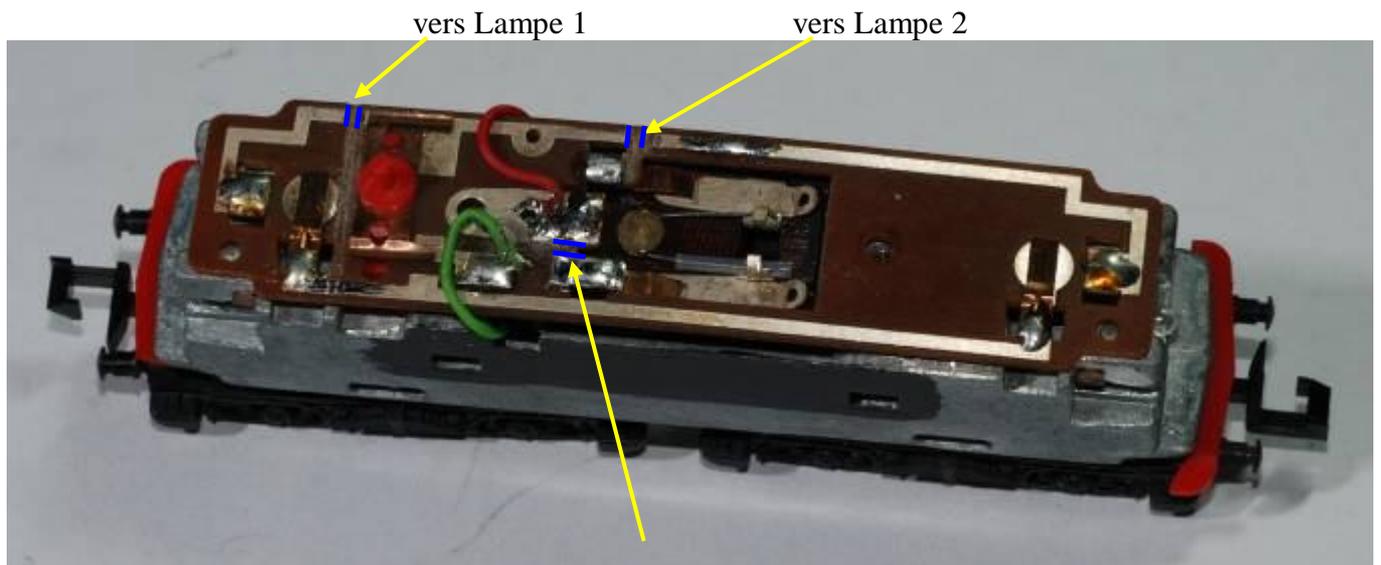


Séparer masse et moteur

Souder les fils du décodeur

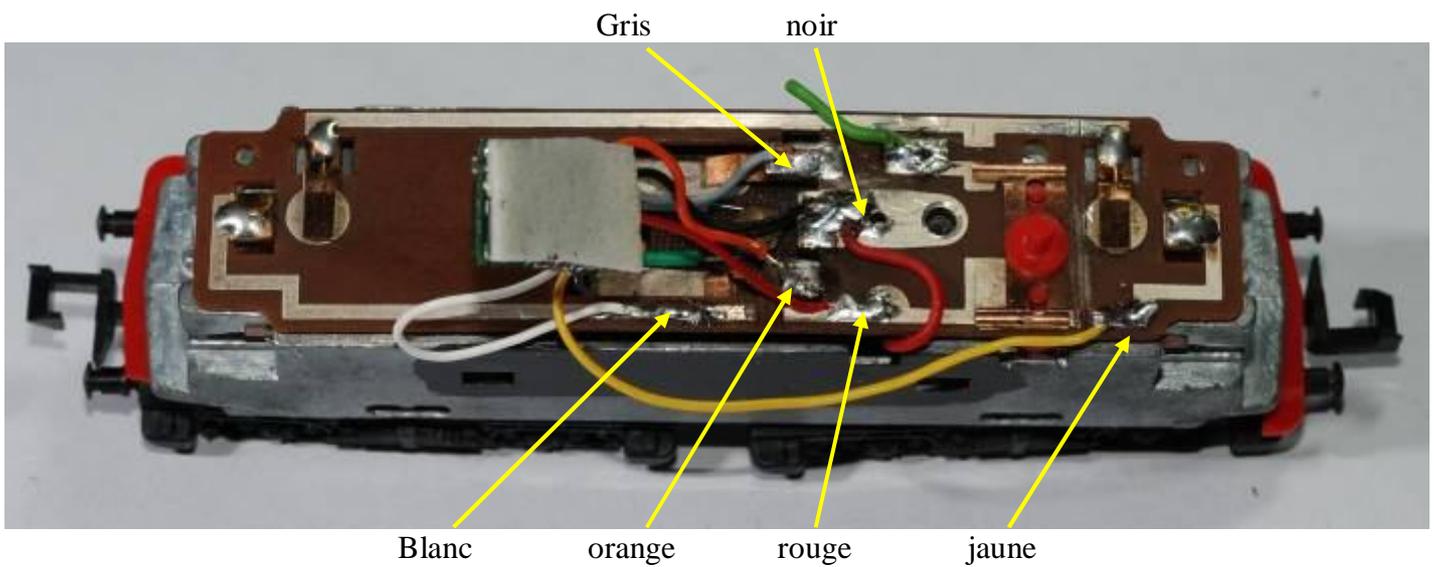

Le fil bleu n'est pas utilisé et est donc coupé

Isoler le décodeur avec un scotch double face et remettre en place la carrosserie

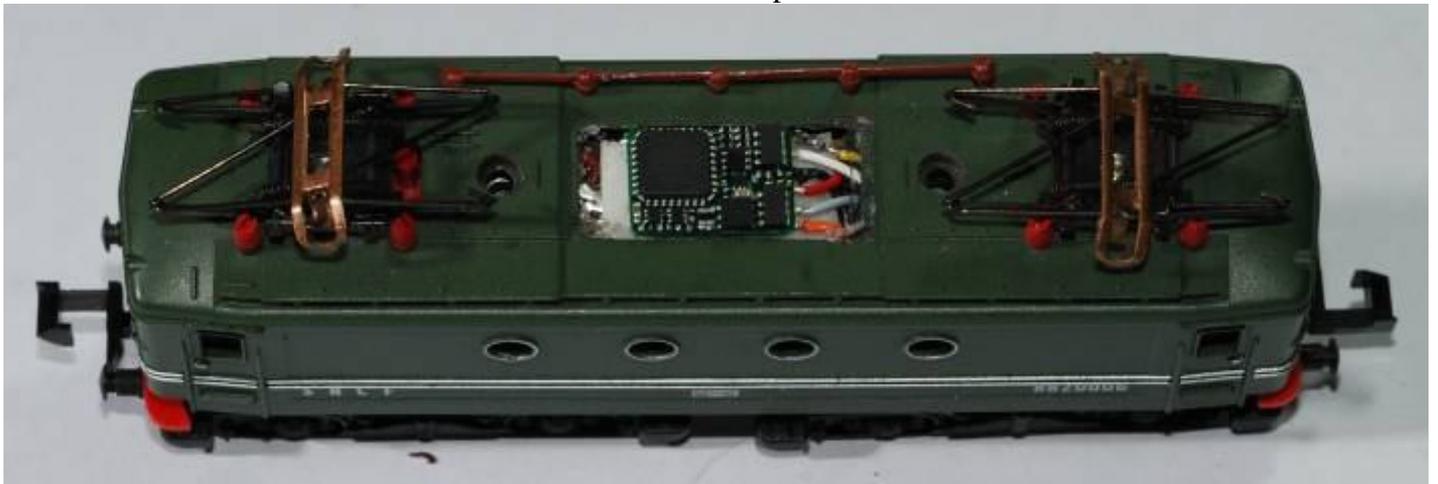

Programmer le décodeur sur une voie d'essai



Test et rodage au banc



FIN

Marc POTIN
AFAN 2663